SERIE KS0030E MKII
CAJAS DE LLAVES

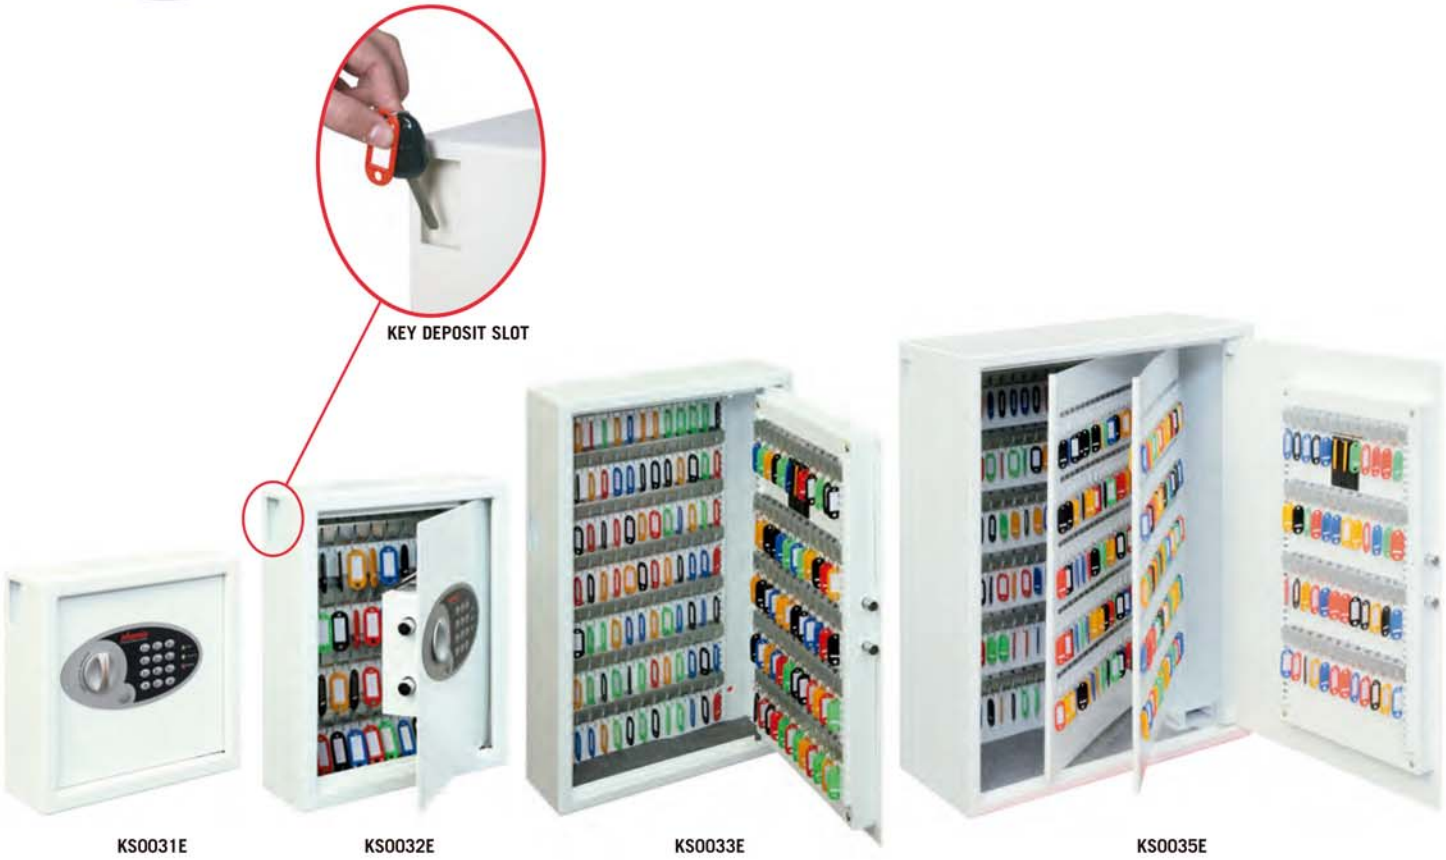

Una gama de cajas de alta seguridad, con capacidad de 30 a 144 llaves. Ideal para el hogar o la oficina.

- **CERRADURA** – Equipadas con una cerradura electrónica de alta seguridad y fácil uso, programable con el propio código del usuario.
- **SEGURIDAD** – Fijadas a la pared con pernos, estas cajas ofrecen protección contra el robo de llaves de coches, casas, etc.
- **FIJACIÓN** – Preparadas para su fijación a la pared con los pernos suministrados.
- **CARACTERÍSTICAS ESPECIALES** – Todas las cajas para llaves KS0030E tienen ranuras que permiten depositar las llaves sin necesidad de abrir la caja.
- **ETIQUETAS** – Se suministran completas con una selección de llaveros de color.
- **COLOR** – Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 blanco.

MODELO NÚMERO	DIMENSIONES EXTERNAS Al. X An. X Pr.	DIMENSIONES INTERNAS Al. X An. X Pr.	PESO	CAPACIDAD
KS0031E	280 x 300 x 100mm	275 x 295 x 80mm	6.5kg	30 keys
KS0032E	360 x 300 x 100mm	350 x 275 x 80mm	7.5kg	48 keys
KS0033E	660 x 430 x 130mm	655 x 424 x 110mm	20kg	144 keys
KS0034E	755 x 580 x 250mm	745 x 570 x 230mm	43kg	300 keys
KS0035E	760 x 580 x 280mm	750 x 570 x 260mm	46kg	500 keys
KS0036E	760 x 580 x 330mm	750 x 570 x 310mm	49kg	700 keys

** La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros.*

INSTRUCCIONES DEL USUARIO

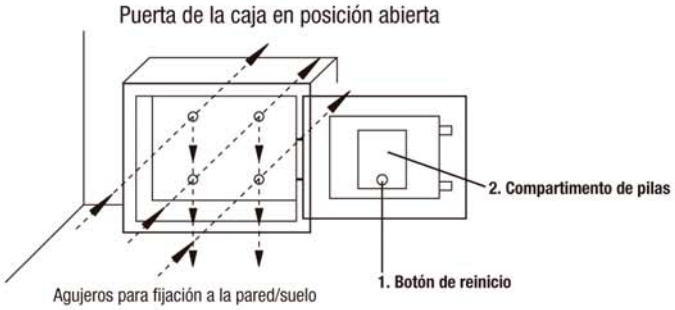

1. NOTA

1. El código de usuario original es “159” y el código maestro es “011223”. Ambos códigos se pueden cambiar fácilmente, siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.
2. Cuando cambie el código, MANTENGA SIEMPRE LA PUERTA ABIERTA y pruebe el nuevo código antes de cerrar y bloquear la caja de seguridad.

2. APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA DE SEGURIDAD

1. Para desbloquear: introduzca el código de usuario o maestro y pulse "#"para confirmar. Cuando se encienda la luz verde, gire la maneta (3) en el sentido de las agujas del reloj y abra la puerta.
2. Para bloquear: cierre la puerta y gire la maneta (3) en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

NOTA: Si introduce un código incorrecto 3 veces consecutivas, el panel se bloqueará durante 20 segundos. Si introduce un código incorrecto 3 veces más, el panel se bloqueará durante 5 minutos mientras suena la alarma.

NOTA: El encendido de la luz roja al mismo tiempo que la verde al abrir la caja de seguridad, significa que las pilas se están agotando y que se deben sustituir cuanto antes.

3. INTRODUCCIÓN DE CÓDIGOS DE USUARIO Y MAESTRO

Pulse “* *” y se encenderá la luz amarilla de atención.

Introduzca el código actual de usuario o maestro y pulse “#”. Si el código es correcto, la luz amarilla seguirá encendida. Introduzca el nuevo código (3- 8 dígitos) y pulse “#”. Introdúzcalo una segunda vez y pulse “#” para confirmar. La luz amarilla se apaga y el nuevo código queda establecido. Si se escuchan 5 pitidos, el código no se ha establecido, por lo que deberá realizar de nuevo todo el proceso.

4. APERTURA DE LA CAJA CON LLAVE DE EMERGENCIA

Si ha olvidado el código o las pilas se han agotado, podrá abrir la caja de seguridad con la llave de emergencia. Retire la tapa gris de la cerradura (4), introduzca la llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Mientras la llave se mantiene girada, podrá girar la maneta para abrir la caja de seguridad. En ese momento, podrá retirar la llave y sustituir las pilas y el código.

5. RESTABLECIMIENTO DEL CÓDIGO MAESTRO Y DE USUARIO ORIGINALES

Para finalizar el proceso, debe retirar la carcasa de la cerradura (2). A continuación, pulse el botón negro en el PCB durante un mínimo de 3 segundos. La luz verde parpadeará dos veces y, seguidamente, se encenderán las luces verde, roja y amarilla, y se apagarán al mismo tiempo. En la caja de seguridad se han restablecido los códigos originales. Código de usuario: “159”; código maestro: “011223”.

6. CAMBIO DE PILAS

Cuando las pilas estén agotadas, se encenderá el testigo rojo al pulsar los botones del teclado. Se requieren 4 x AA pilas (2). Sustituya las pilas agotadas lo antes posible. Cuando cambie las pilas, debe reintroducir su código personal siguiendo las instrucciones del punto 2. No tire las pilas usadas a la basura doméstica. Depositelas en los puntos indicados para la recogida de las mismas. También puede devolver las pilas usadas a su proveedor quien se encargará de la gestión de su reciclado (cuando sea posible).

7. CÓMO CAMBIAR LAS PILAS

Retire la tapa gris de plástico situada entre la maneta redonda y el teclado. A continuación, inserte la llave de emergencia y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Gire la maneta y abra la puerta. En la parte de atrás de la puerta encontrará el compartimento de las pilas, retire la tapa del mismo y sustituya las pilas agotadas por otras nuevas. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas; cierre la puerta y gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj. Retire la llave y vuelva a colocar la tapa gris de plástico.

8. INSTALACIÓN

Use los dos pernos de 6mm para fijar la caja a la pared.